Comprobación de un Optoacoplador midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico

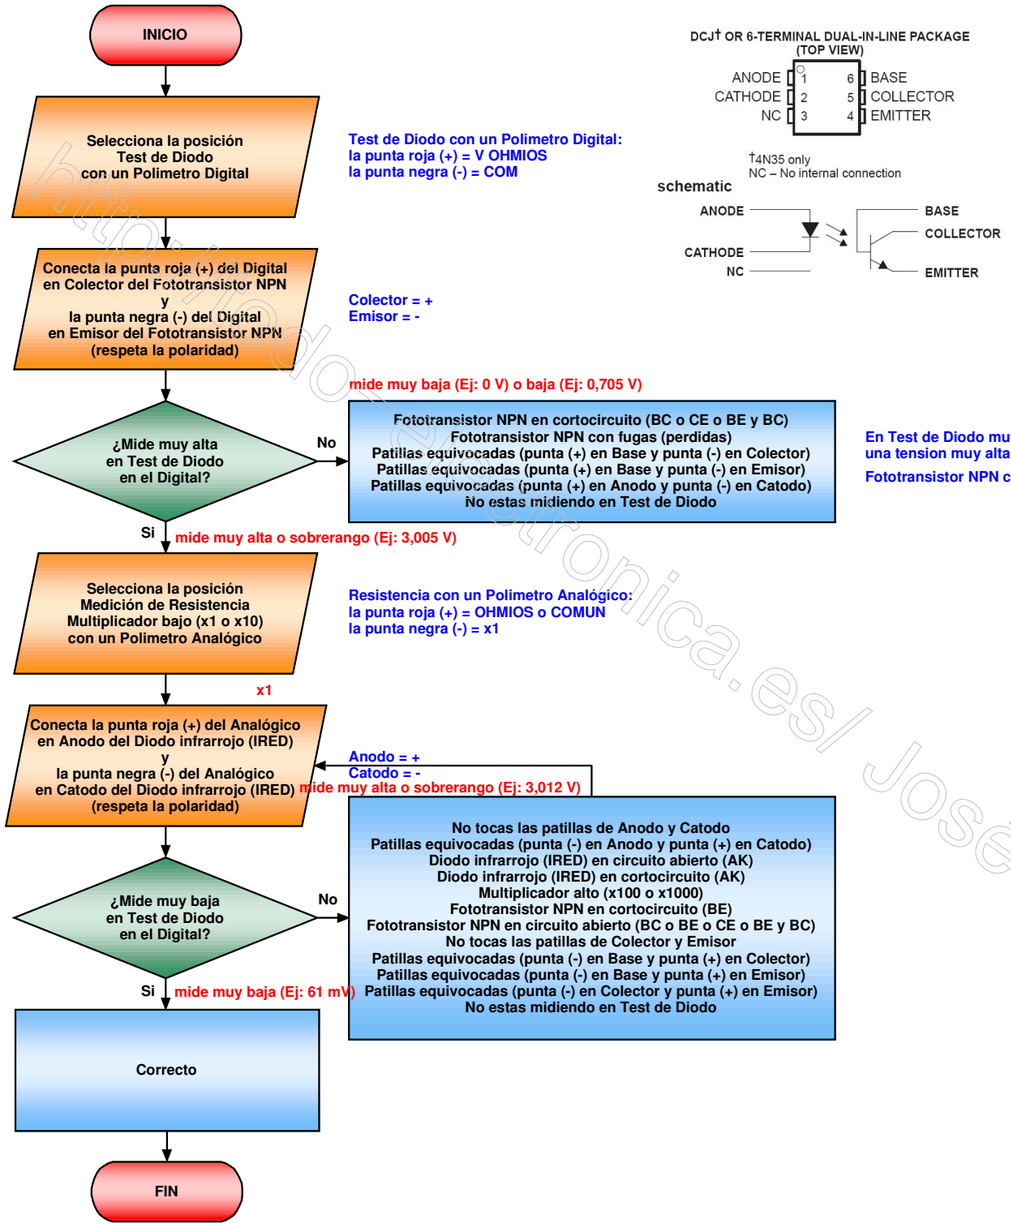

En Test de Diodo muy alta o sobrerango es indicado por:
una tension muy alta de 2,5 o 3 V (depende del Polímetro Digital) o 1. (izquierda) o .OL (overload) u Open.

Fototransistor NPN con fugas (perdidas) = Excesiva corriente de fuga

Notas:
Este método es mejor.
Esta comprobación se puede realizar sin desoldar el Optoacoplador.

http://www.electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo