
Comprobación de Diodos midiendo en Test de Diodo

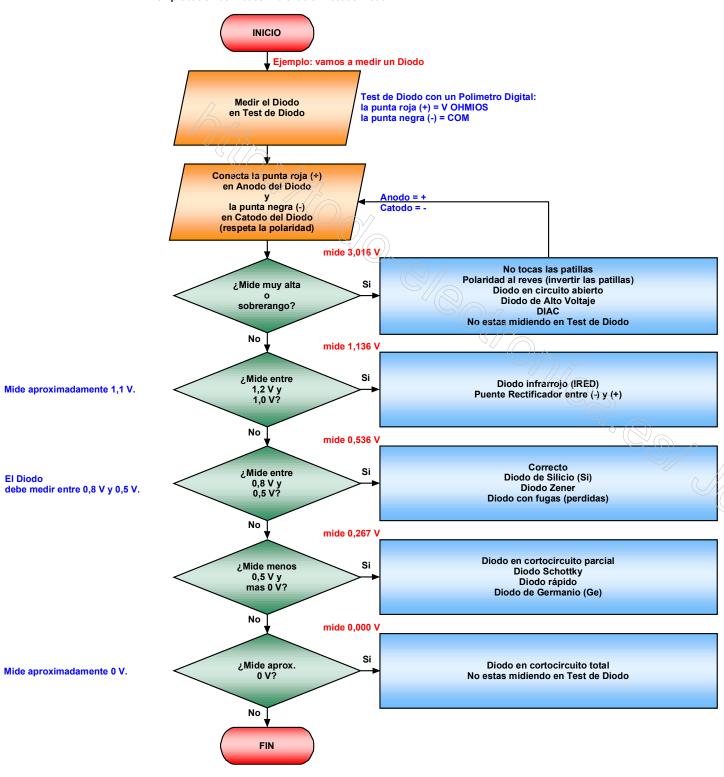

Este método es mejor.
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto, Cortocircuito.
Con este método no comprobamos: Diodo con fugas (perdidas).

En Test de Diodo muy alta o sobrerango es indicado por una tension muy alta de 2,5 o 3 V (depende del Polímetro Digital) o por un 1. a la izquierda o por OL (overload) o por Open.