


Comprobación de un Diodo de Microondas midiendo con un Probador de Tensión soportada por Transistores

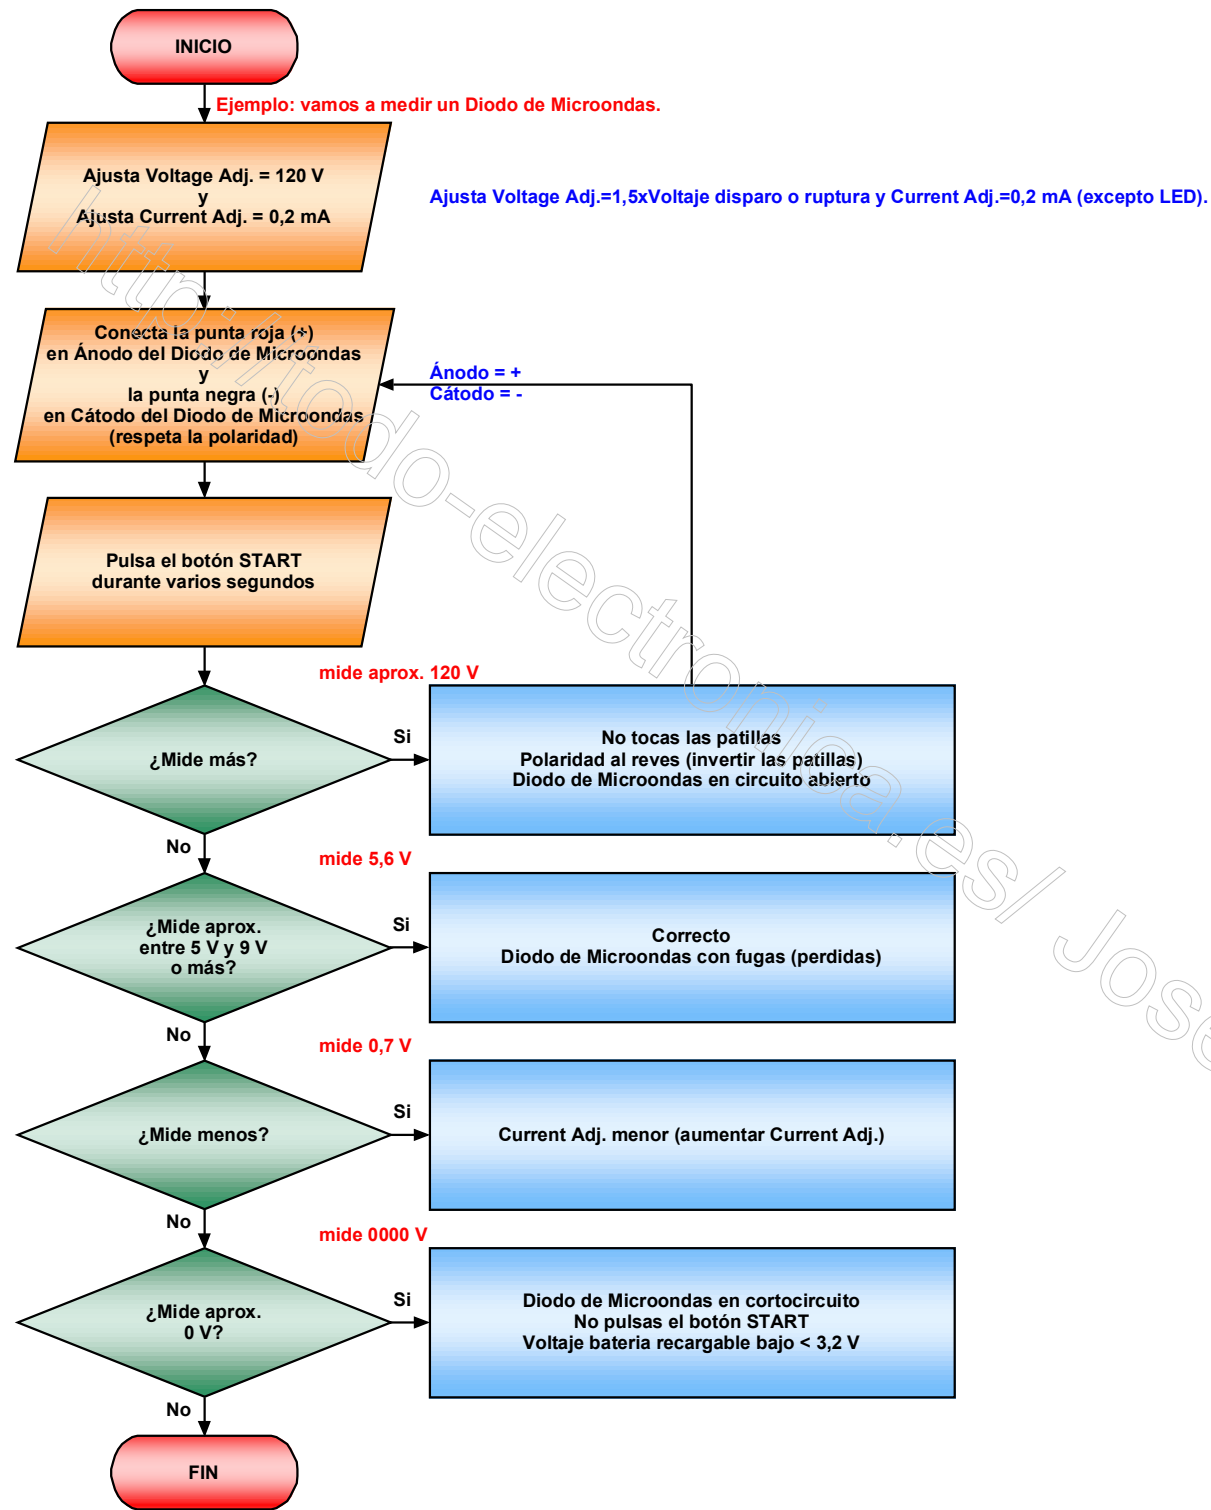

El voltaje del Diodo de Microondas debe medir entre 5 V y 9 V o más.

Notas:
Este método es mejor.
Más preciso.
Más peligroso.
No tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
Este método solo comprueba estas averías: Diodo de Microondas en circuito abierto, Diodo de Microondas en cortocircuito.
Con este método no comprobamos: Diodo de Microondas con fugas (perdidas).

esl José Antonio Sánchez Castillo