


Comprobación de un Balun pasivo midiendo Resistencia con un Polimetro Digital

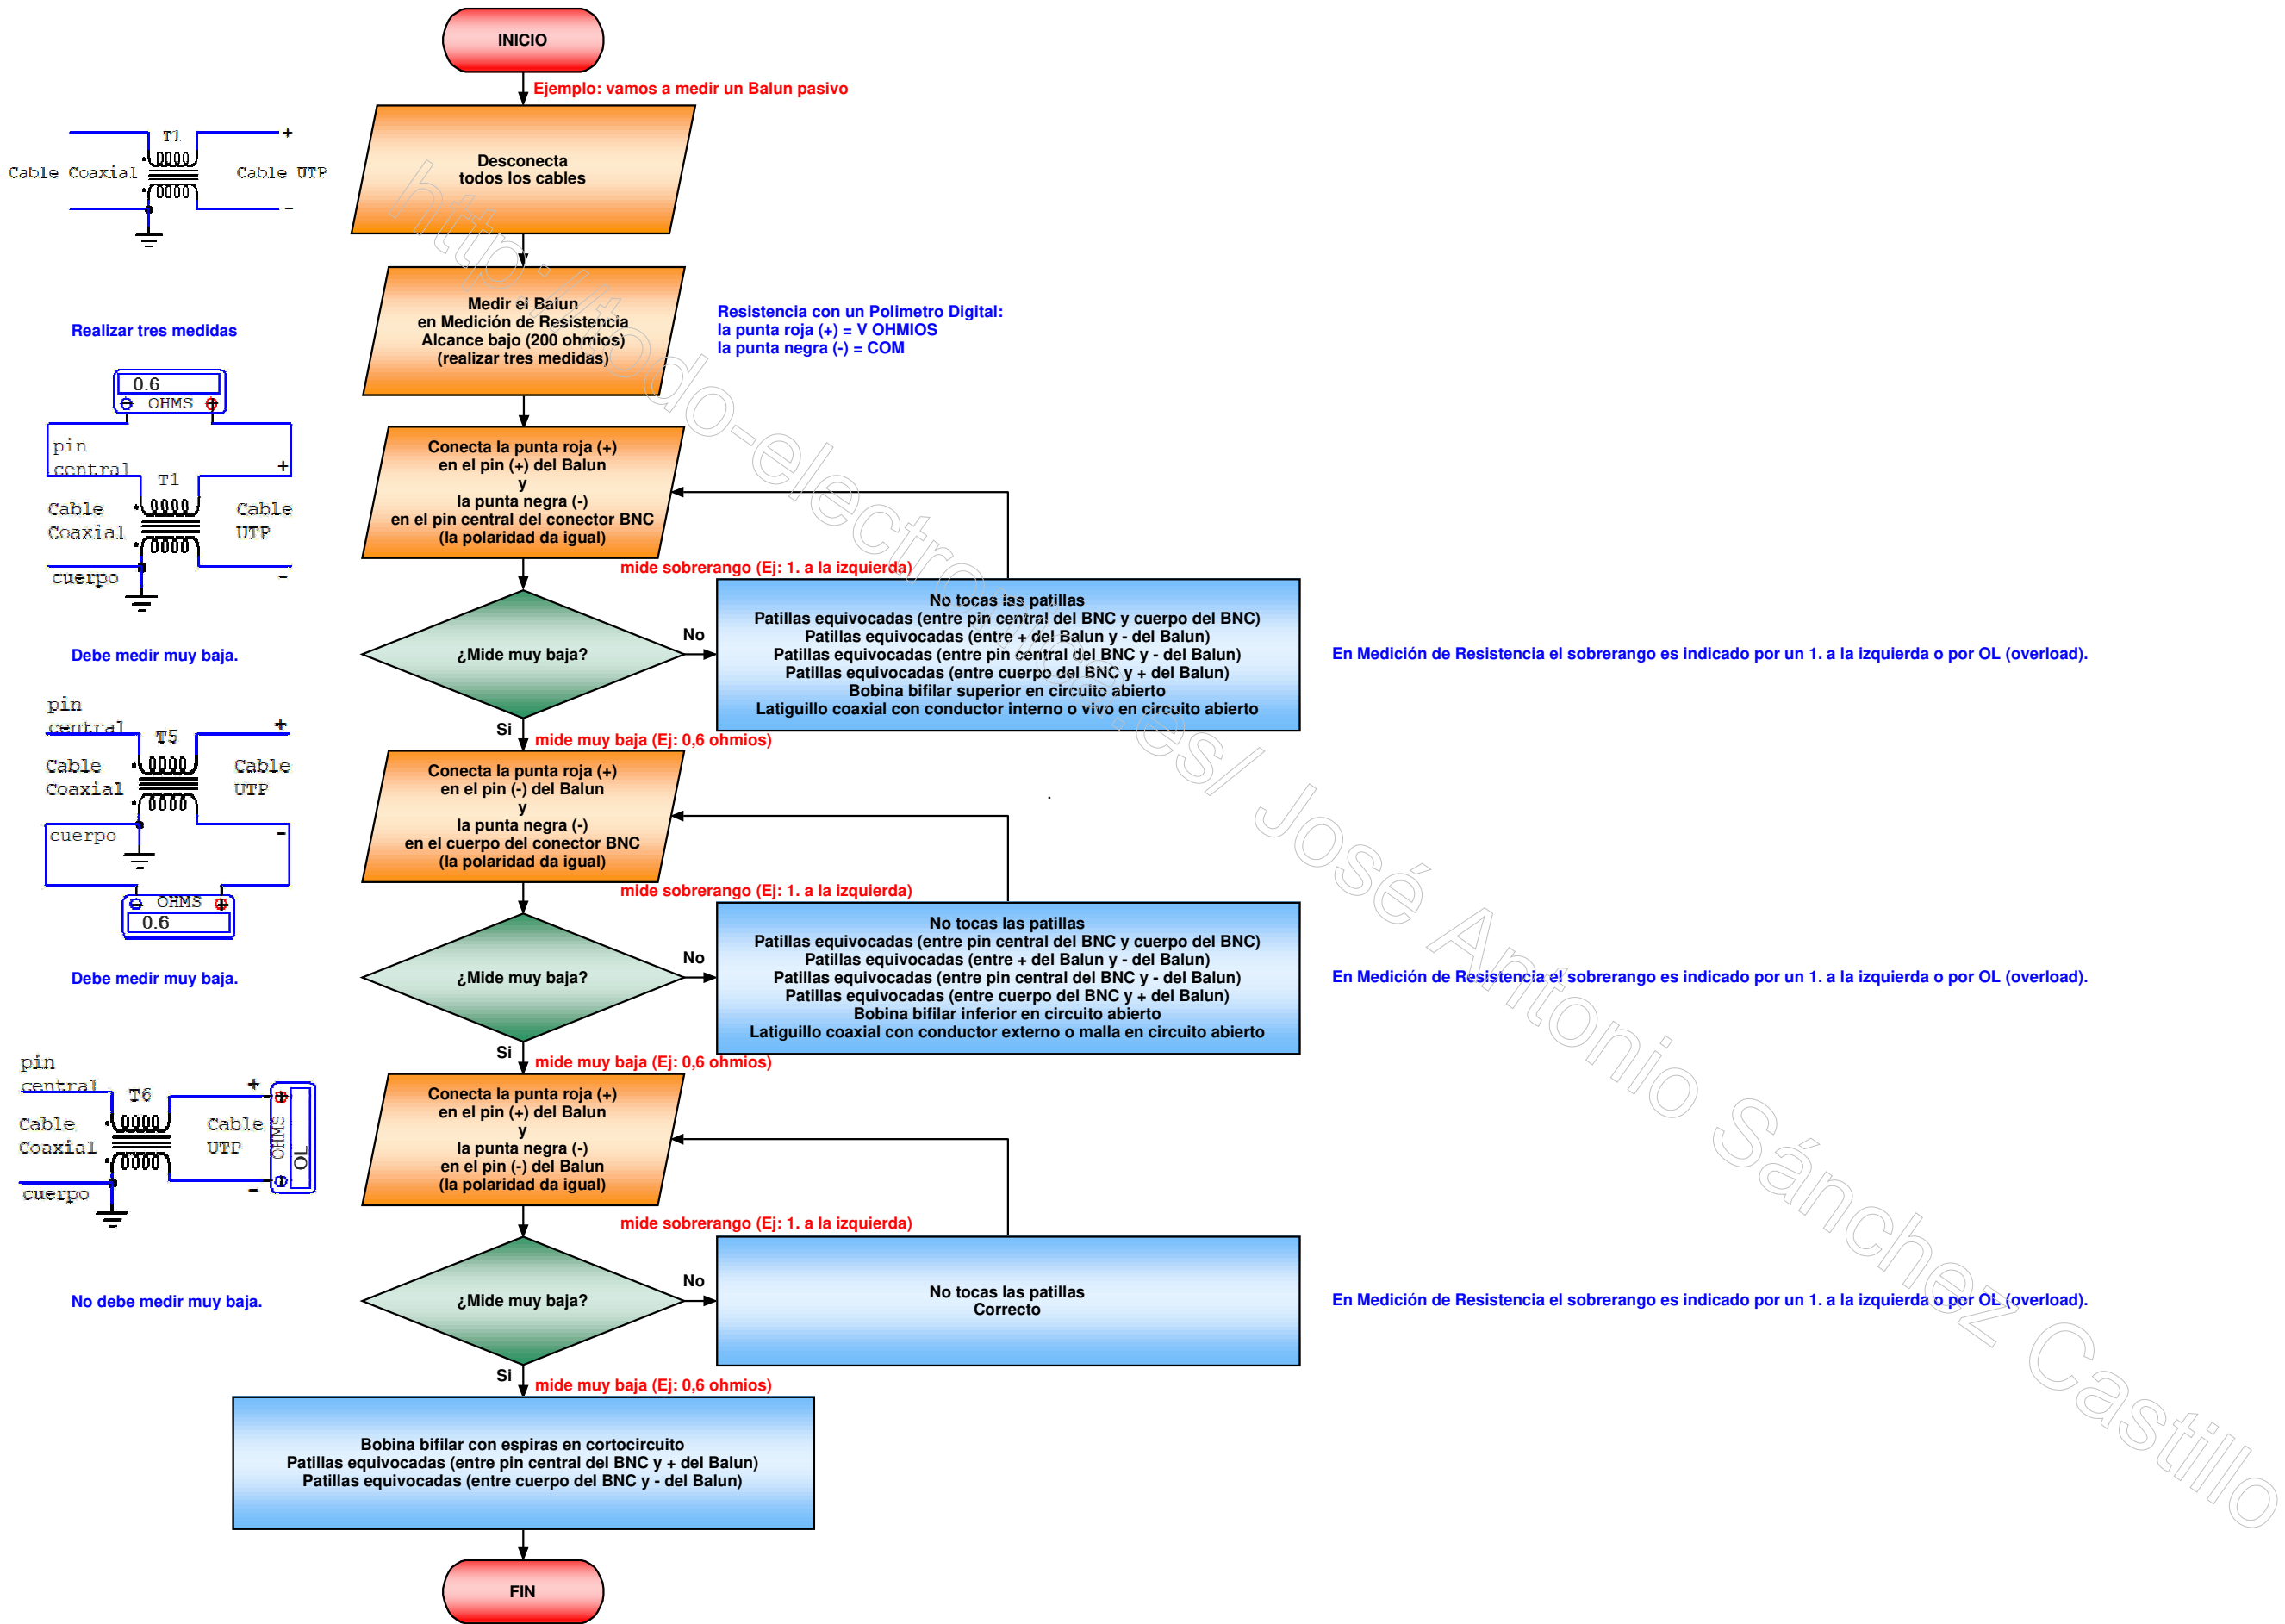

Notas:  
Este método es mejor.  
No tocar con las manos las dos patillas al medir (tocar solo una patilla).  
Este método solo comprueba estas averías: Bobina bifilar en circuito abierto, Bobina bifilar con espiras en cortocircuito.