


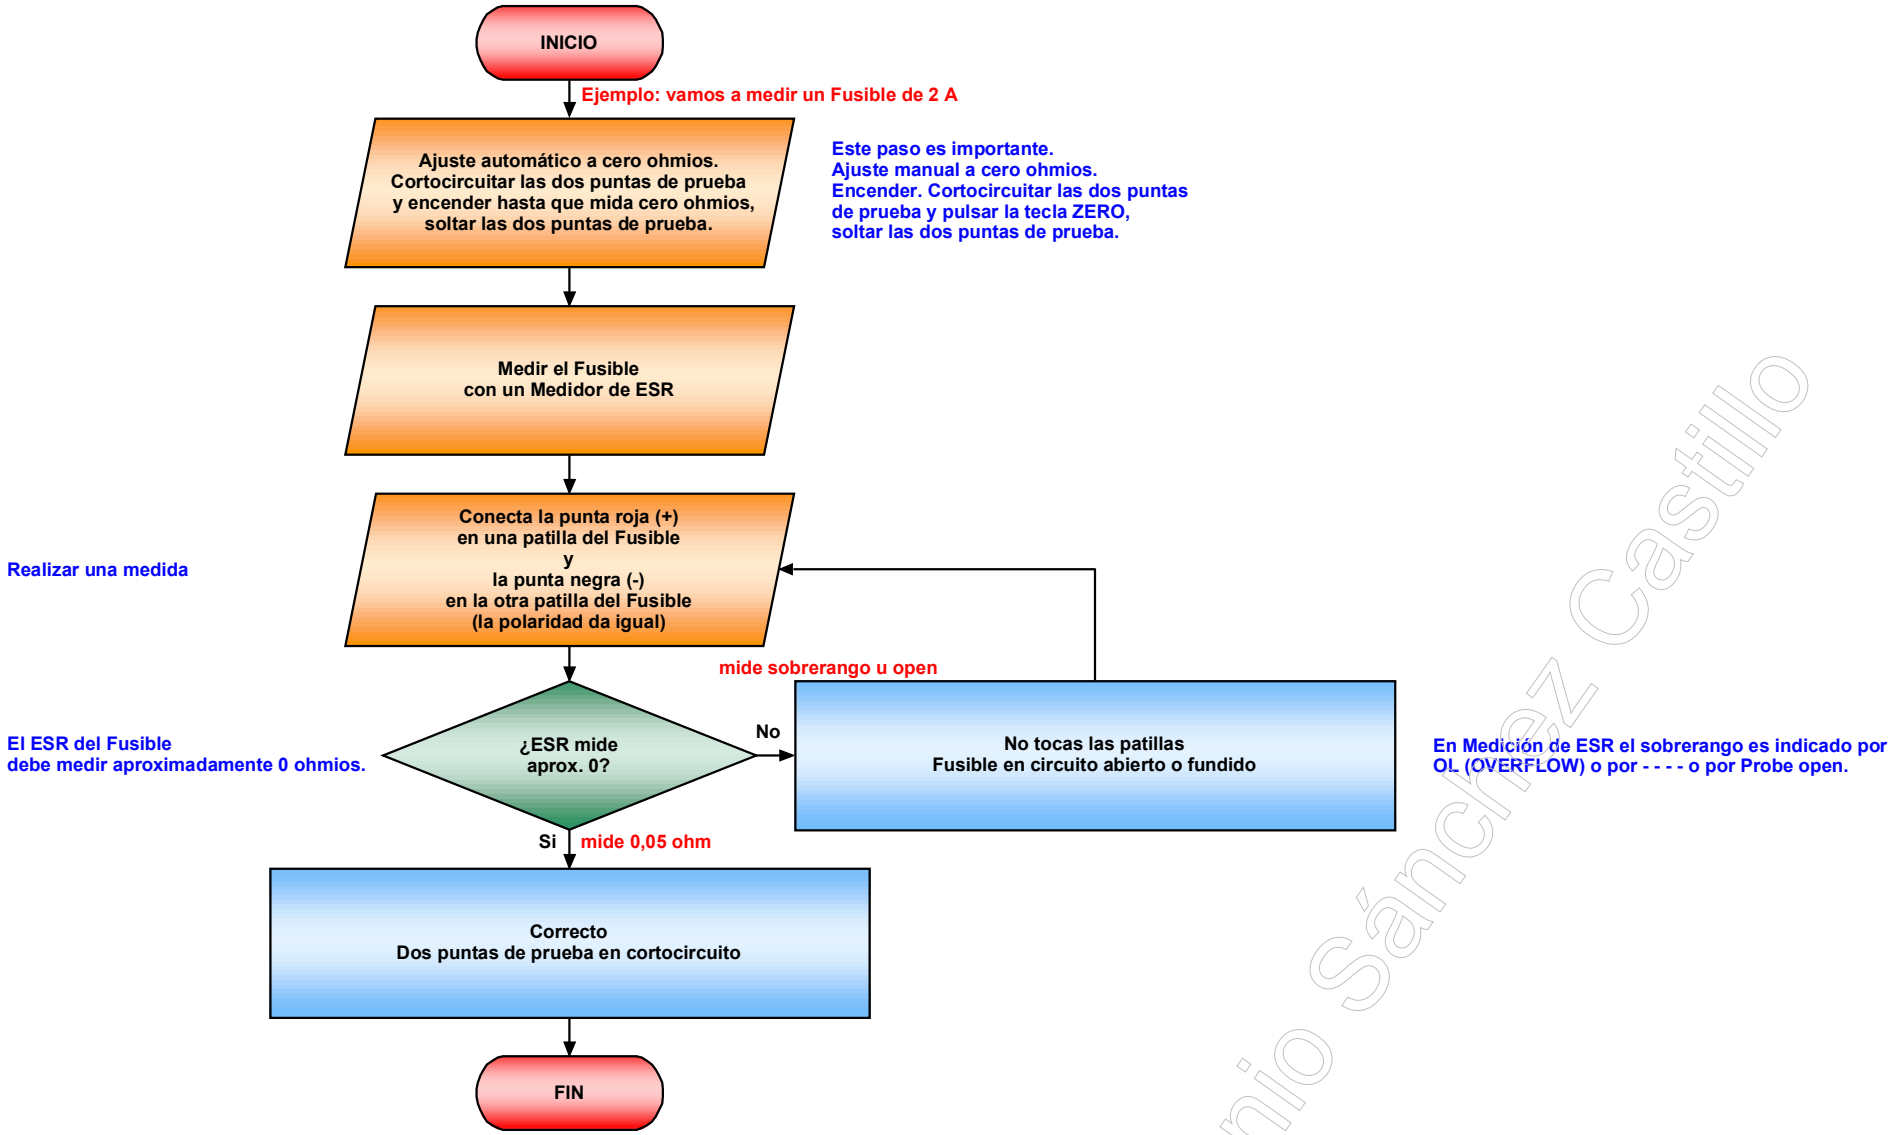

Notas:
Este método es mejor.
Más preciso.
Menos peligroso.
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto o fundido.