Comprobación de un Fusible midiendo hFE de Transistor con un Polímetro Digital

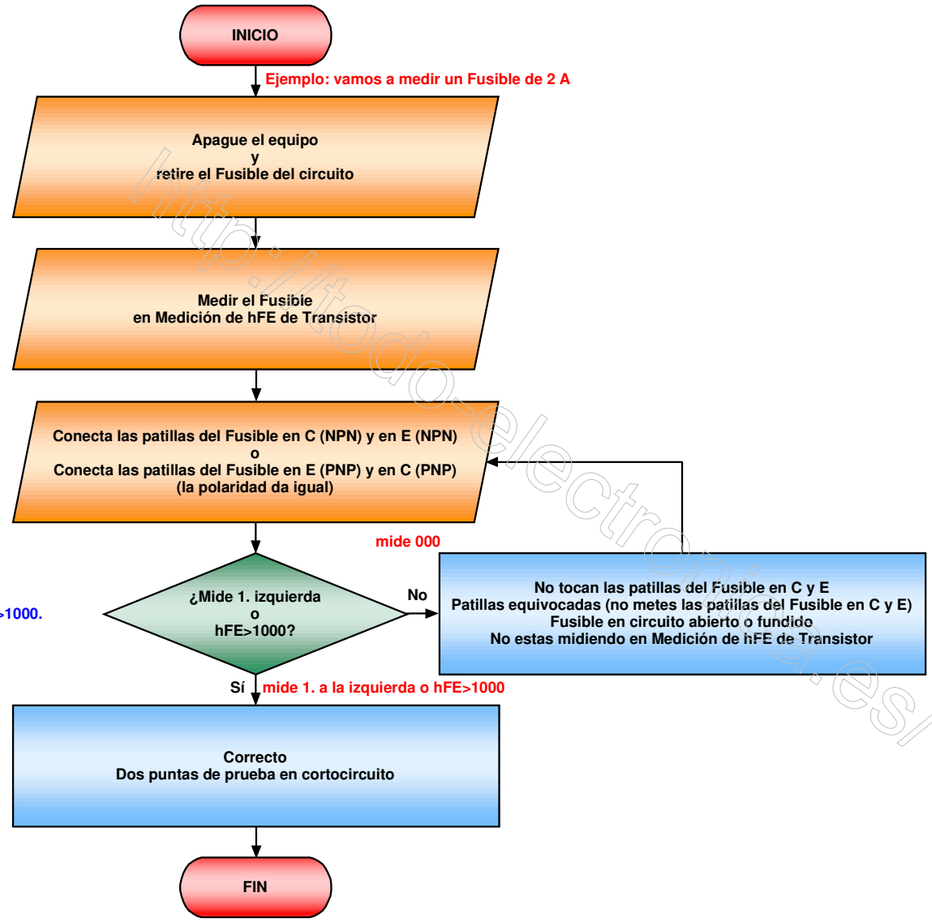

Mide 1 izquierda o hFE>1000.

En Medición de hFE de Transistor sobrerango es indicado por:
1. (izquierda) o .OL (overload) u hFE>1000.

Notas:
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto o fundido.

http://todo-electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo