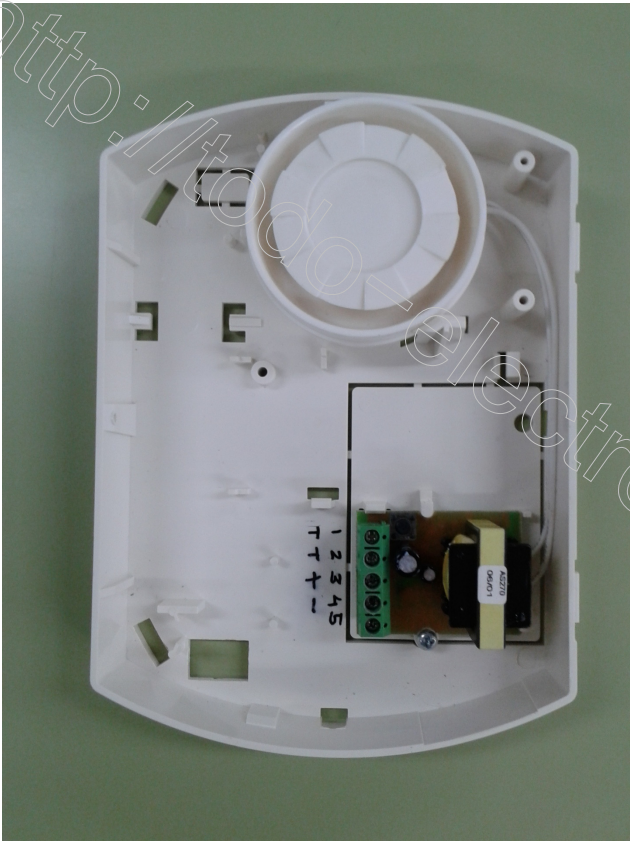
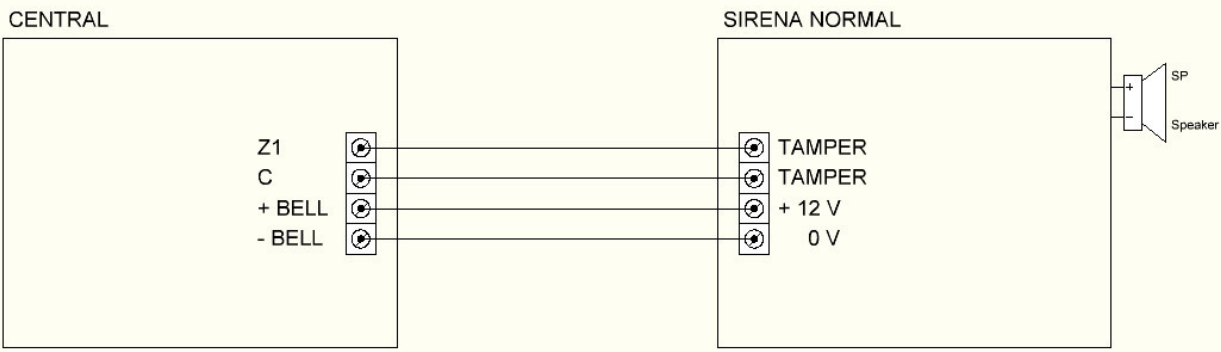
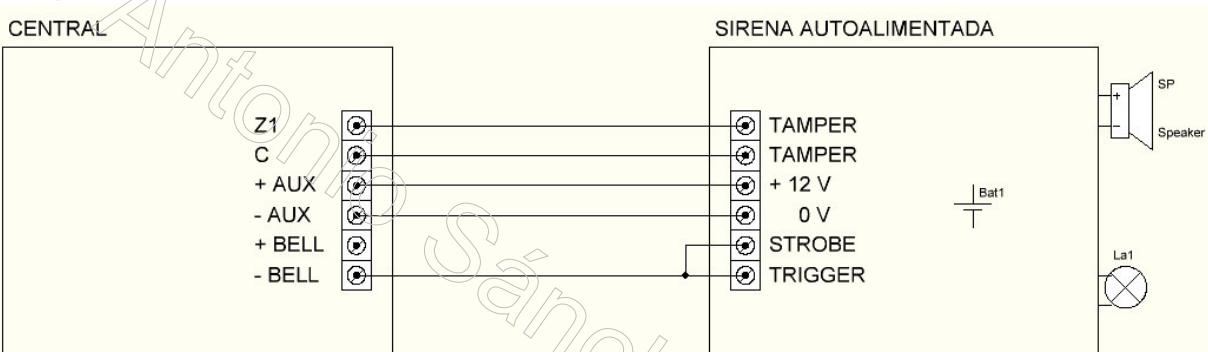


DIFERENCIAS ENTRE SIRENA NORMAL Y SIRENA AUTOALIMENTADA

Sirena normal o no autoalimentada		Sirena autoalimentada	
			
			
No lleva una batería recargable interior	-	Si lleva una batería recargable interior	+
Peor (si cortas su cable no suena)	-	Mejor (si cortas su cable de alimentación suena)	+
Menos segura	-	Más segura	+
Más barata	+	Menos barata	-
Se usa menos	-	Se usa mas	+
Robo, Incendio, etc.	+	Robo	-
Sirena interior o sirena exterior	+	Sirena exterior	-
Usa 2 cables (sin contar los 2 cables de tamper)	+	Usa 2, 3, 4 o 5 cables (sin contar los 2 cables de tamper)	-

Sirena normal o no autoalimentada		Sirena autoalimentada																																																					
El nombre de las conexiones es más sencillo	+	El nombre de las conexiones es menos sencillo	-																																																				
		Nombres conexiones sirena autoalimentada:																																																					
		<table><tr><th>ALIMENTACIÓN</th><th>TRIGGER</th><th>STROBE</th><th>TAMPER</th></tr><tr><td>+ 12v –</td><td>BELL</td><td>STB</td><td>T, T</td></tr><tr><td>HOLD +, HOLD –</td><td>TRIG</td><td>STB</td><td>TMPF, TMPR</td></tr><tr><td>HOLD OFF</td><td>TRG</td><td>STB</td><td>RTN</td></tr><tr><td>H+, H–</td><td>R (Ring Line)</td><td>ST</td><td>TS (Tamper Source), TR (Tamper Return)</td></tr><tr><td>B– (0V), B+ (+12V)</td><td>BA (Bell Activate)</td><td>STB (Strobe Activate)</td><td>BT (Bell Tamper), TF (Tamper Feed)</td></tr><tr><td>+14V–</td><td>GO</td><td>FL (Flashlight)</td><td>TAMPER o TMP</td></tr><tr><td>– 12V +</td><td>BA (Bell Activate)</td><td></td><td>T, T</td></tr><tr><td>SUPPLY +, SUPPLY –</td><td>BELL TR (Bell Trigger)</td><td>STROBE</td><td>TAMP RTN</td></tr><tr><td>SUPPLY</td><td>R (Ring Line)</td><td>ST</td><td></td></tr><tr><td>POWER</td><td>TRIG</td><td></td><td>TAMP</td></tr><tr><td>A (12V), D (0V)</td><td>B (BELL)</td><td>S (STRB)</td><td>C (TAMP)</td></tr><tr><td>+12V, COM</td><td>STA (acoustic signal)</td><td>STO (optical signal)</td><td>TMP, STMP</td></tr></table>		ALIMENTACIÓN	TRIGGER	STROBE	TAMPER	+ 12v –	BELL	STB	T, T	HOLD +, HOLD –	TRIG	STB	TMPF, TMPR	HOLD OFF	TRG	STB	RTN	H+, H–	R (Ring Line)	ST	TS (Tamper Source), TR (Tamper Return)	B– (0V), B+ (+12V)	BA (Bell Activate)	STB (Strobe Activate)	BT (Bell Tamper), TF (Tamper Feed)	+14V–	GO	FL (Flashlight)	TAMPER o TMP	– 12V +	BA (Bell Activate)		T, T	SUPPLY +, SUPPLY –	BELL TR (Bell Trigger)	STROBE	TAMP RTN	SUPPLY	R (Ring Line)	ST		POWER	TRIG		TAMP	A (12V), D (0V)	B (BELL)	S (STRB)	C (TAMP)	+12V, COM	STA (acoustic signal)	STO (optical signal)	TMP, STMP
		ALIMENTACIÓN		TRIGGER	STROBE	TAMPER																																																	
		+ 12v –		BELL	STB	T, T																																																	
		HOLD +, HOLD –		TRIG	STB	TMPF, TMPR																																																	
		HOLD OFF		TRG	STB	RTN																																																	
		H+, H–		R (Ring Line)	ST	TS (Tamper Source), TR (Tamper Return)																																																	
		B– (0V), B+ (+12V)		BA (Bell Activate)	STB (Strobe Activate)	BT (Bell Tamper), TF (Tamper Feed)																																																	
		+14V–		GO	FL (Flashlight)	TAMPER o TMP																																																	
		– 12V +		BA (Bell Activate)		T, T																																																	
		SUPPLY +, SUPPLY –		BELL TR (Bell Trigger)	STROBE	TAMP RTN																																																	
		SUPPLY		R (Ring Line)	ST																																																		
		POWER		TRIG		TAMP																																																	
A (12V), D (0V)	B (BELL)	S (STRB)	C (TAMP)																																																				
+12V, COM	STA (acoustic signal)	STO (optical signal)	TMP, STMP																																																				
No tiene entrada de disparo o señal de control TRIGGER	-	Si tiene entrada de disparo o señal de control TRIGGER	+																																																				
Sin piloto (señalizador óptico)	-	Con piloto (señalizador óptico)	+																																																				
No tiene entrada de disparo o señal de control STROBE	-	Si tiene entrada de disparo o señal de control STROBE	+																																																				
No se conecta a la alimentación de la central (+ AUX y – AUX)	-	Si se conecta a la alimentación de la central (+ AUX y – AUX)	+																																																				
Se conecta a + BELL y – BELL de la central (a ambos)	-	Se conecta a la alimentación de la central (+ AUX y – AUX) y a + BELL o – BELL de la central (a uno solo)	+																																																				
Sonara al aplicarle tensión	-	Sonara al cambiar la señal de la entrada de disparo o señal de control TRIGGER o si cortas su cable de alimentación	+																																																				
Tiene un solo método de activación	-	Tiene varios métodos de activación: Disparo por negativo, Disparo por positivo	+																																																				
Funciona solo como sirena normal	-	Funciona como sirena autoalimentada o como sirena normal	+																																																				
No tiene modo de ahorro de energía: SCB (Self Contained Bell)	-	Puede tener modo de ahorro de energía: SCB (Self Contained Bell)	+																																																				
No tiene jumpers de configuración normalmente	-	Si tiene jumpers de configuración	+																																																				
Antigua	-	Moderna	+																																																				
Menos compleja	+	Más compleja	-																																																				
Menos mantenimiento	+	Mas mantenimiento	-																																																				
Menor peso	+	Mayor peso	-																																																				